


HÄUSSLER

Bedienungsanleitung

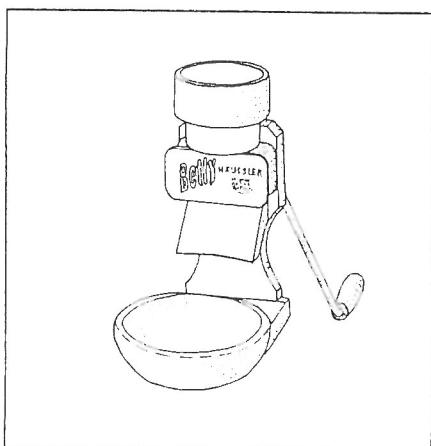

Flockenquetsche
BETTY

Garantie-Urkunde

Auf Ihr Gerät erhalten Sie 12 Monate Werksgarantie, beginnend ab dem Rechnungsdatum.

Produktinformationen

Gerät-Typ

Serien-Nummer

Datum

Käufer

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

Das Gerät wurde von der Karl-Heinz Häussler GmbH nach den neuesten Erkenntnissen der Technik gefertigt. Alle Geräte, die unser Werk verlassen, bestehen aus hochwertigen Materialien und wurden eingehend geprüft.

Fachhändler-Stempel

Bedienungsanleitung für Flockenquetsche BETTY

Vor Aufstellung und Inbetriebnahme der Flockenquetsche bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen!

Sehr geehrter Kunde !

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihrer neuen HÄUSSLER-Flockenquetsche BETTY.

Sie haben ein solides, formschönes und exakt funktionierendes Gerät erworben, das Ihnen ein treuer Begleiter auf Ihrem Weg zur gesunden Ernährung sein wird.

Mit der HÄUSSLER-Flockenquetsche BETTY können Sie alle bekannten Getreidearten wie Dinkel, Weizen, Roggen, Hafer, Gerste, Hirse, Reis, Grünkern sowie Buchweizen, Leinsamen, Sesam und Mohn quetschen.

Die Quetschwalzen sind aus Edelstahl gefertigt, mit einer Holzblende verkleidet und an einem robusten Eschenholzgestell montiert.

Inhalt:


Flockenquetsche montiert
Handkurbel
Metall-Schraubzwinge

AUFPSTELLUNG

Am besten wäre ein Dauerstandplatz für Ihre Quetsche.

Befestigen Sie das Gestell aus Eschenholz mittels der mitgelieferten Metall-Schraubzwinge an einer stabilen, vorstehenden Tisch- oder Arbeitsplatten-Kante.

Setzen Sie dann die Kurbel auf den dafür vorgesehenen Metallbolzen an der Rückseite der Quetsche und drehen Sie die Kurbel im Uhrzeigersinn.

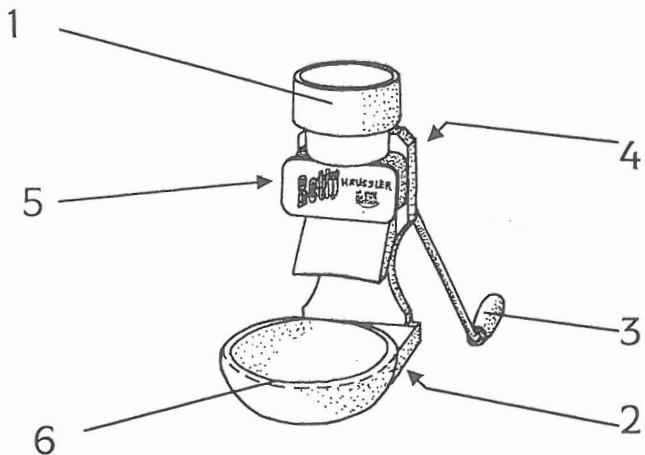

- | | |
|---|--|
| 1 | Gestell montiert |
| 2 | Schraubzwinge |
| 3 | Handkurbel |
| 4 | Metallbolzen |
| 5 | Einstellschraube |
| 6 | Holzschüssel (nicht im Lieferumfang enthalten) |

BEDIENUNG

Mit der Einstellschraube können Sie die Feinheit der Flocken bestimmen:

- * Drehen der Einstellschraube im Uhrzeigersinn ergibt dünnerne Flocken;
- * Drehen der Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn ergibt dickere Flocken.
- * Quetschen Sie Körner nur durch Drehen der Kurbel im Uhrzeigersinn.
- * Solange im Quetschwerk Körner sind, müssen Sie bei einer Änderung des Walzenabstandes die Kurbel eine halbe Umdrehung zurückdrehen. Jetzt können Sie die Einstellschraube betätigen.
- * Dieses Gerät ist nicht für die gewerbliche Nutzung bestimmt. Es können für den Haushalt übliche Mengen gequetscht werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Während des Flockens nicht in die Quetsch- oder Abstreifzone greifen!

Halten Sie Kinder fern, solange Sie Flocken quetschen.

Kindern ist der Gebrauch der Flockenquetsche untersagt.

Garantie-Leistungen

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

vielen Dank für das Vertrauen, das Sie Häussler mit dem Kauf Ihres Gerätes entgegengebracht haben.

Wir freuen uns, daß Sie sich für Qualität entschieden haben!

Die Garantiezeit beträgt

12 Monate ab Rechnungsdatum, die Gewährleistung laut gesetzlicher Regelung 24 Monate.

Garantie-Leistungen bewirken keine Verlängerung der Garantiezeit.

Von der Garantie ausgenommen sind

- alle Verschleißteile, wie z.B. Beleuchtungskörper, Gläser
- leicht zerbrechliche Teile (siehe Hinweis Bedienungsanleitung)
- Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind
- Schäden, die infolge von Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstanden sind
- Geräte, bei denen die Seriennummer verändert, beschädigt oder entfernt wurde

Wir beheben Mängel kostenlos, wenn

- sie nachweislich auf Material- oder Bearbeitungsfehler seitens Herstellung beruhen
- sie unverzüglich nach Feststellung an uns gemeldet werden
- sie innerhalb der Garantiezeit an uns gemeldet werden

Alle Leistungen, z. B. Reparaturen, die von uns neben Garantie-Leistungen erbracht werden, stellen wir in Rechnung. Dazu zählen auch Transport, Verpackung, An- und Abfahrtzeiten. Ausgewechselte Teile werden unser Eigentum bzw. müssen an uns kostenfrei zurückgeschickt werden. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben ist - ausgeschlossen.

Leistungen nach der Garantiezeit

Selbstverständlich sind wir auch nach Ablauf der Garantiezeit für Sie da. Bei Funktionsfehlern senden Sie uns Ihre Fehlerbeschreibung. Geben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer für Rückfragen an. Sie können auch gerne unseren Kundendienst anrufen.

Hotline Telefon: 0 73 71/93 77-0

Durchwahl: 0 73 71/93 77-13

Als weitere Grundlage gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Erfüllungsort und Gerichtstand ist 88499 Riedlingen.

HÄUSSLER

GETREIDEMÜHLEN

TEIGKNETMASCHINEN

ELEKTRO-STEINBACKÖFEN

HOLZBACKÖFEN

PELLET GRILL

NUDELMASCHINEN

RÄUCHERSCHRÄNKE

Karl-Heinz Häussler GmbH
Nussbaumweg 1
D-88499 Heiligkreuztal

Telefon 0 73 71/93 77-0
Telefax 0 73 71/93 77-40

www.backdorf.de
info@backdorf.de