

HÄUSSLER

Betriebsanleitung


Rührpaddel

NOVA

Original-Betriebsanleitung



1. Lieferumfang

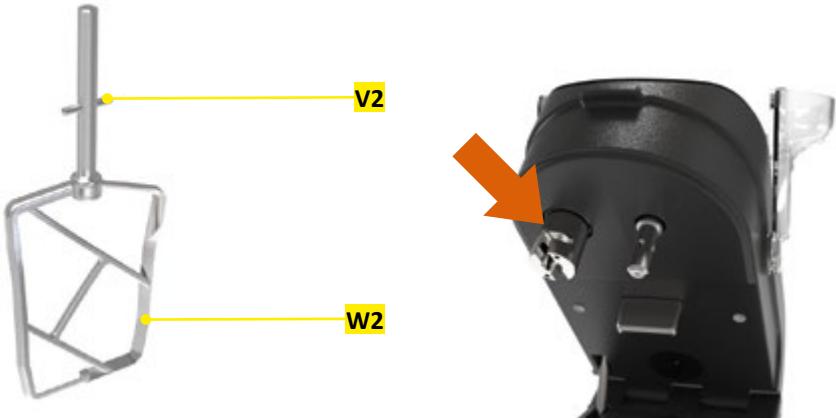

The image shows a technical diagram of a mixing blade assembly on the left and a close-up photograph of its mounting on the right. The diagram features two yellow callout lines pointing to specific parts: 'V2' points to a small circular fastener at the top of the blade's central shaft, and 'W2' points to another similar fastener near the base of the blade. An orange arrow points from the text 'Rührpaddel' in the table below to the mixing blade in the photograph.

Nr.	Bezeichnung
V2	Verschlusseinheit Rührpaddel
W2	Rührpaddel

2. Produktübersicht

Verwendung

- Rühren von Massen z.B. Cremes, Rührmassen, Brühstücke.

Menge

- von 0,2 – 2,4 kg

Geschwindigkeitsstufen

- Stufe 1 bis 7 verwendbar
- Sehen Sie zur genaueren Bestimmung in das im Lieferumfang enthaltene Rezeptbuch.
- Verwenden Sie das Werkzeug nie bei höherer Geschwindigkeit als im Rezept angegeben.

3. Vor der Inbetriebnahme zu beachten!

Gerät erstmalig reinigen

- Aus hygienischen Gründen müssen alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, vor der ersten Inbetriebnahme gereinigt werden.


4. In Betrieb nehmen

⚠ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Erfassen und Aufwickeln von Kleidung oder Haaren durch rotierende Teile

Verletzungen an Kopf und Gliedmaßen

- ▶ Eng anliegende Kleidung tragen.
- ▶ Bei langen Haaren, Haare zusammenbinden.
- ▶ Keine Halsketten oder Armbänder tragen.

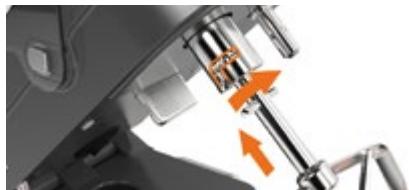

Rührpaddel einsetzen

- ▶ Halten Sie dazu die Knet- und Rührpaddelaufnahme fest.
- ▶ Setzen Sie das Rührpaddel in die Knet- und Rührpaddelaufnahme ein und drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn bis er einrastet.

Rührpaddel entnehmen

- ▶ Halten Sie dazu die Knet- und Rührpaddelaufnahme fest.
- ▶ Drehen Sie das Rührpaddel gegen den Uhrzeigersinn, so dass dieser sich aus der Arretierung löst.
- ▶ Drehen und ziehen Sie ihn vollständig heraus.

Rührvorgang

Zutaten einfüllen

- ▶ Klappen Sie die Schüsselabdeckung hoch.
 - ▶ Führen Sie den Schwenkkopf nach oben.
 - ▶ Füllen Sie die Zutaten in die Schüssel.
 - ▶ Drücken Sie den Schwenkkopf nach unten bis er einrastet.
- [i]** Falls sich der Schwenkkopf nicht nach unten drücken lässt, drehen Sie leicht am Rührpaddel.

Inhalt entnehmen

- ▶ Klappen Sie den Schwenkkopf nach oben.
- ▶ Entnehmen Sie das Werkzeug.
- ▶ Lösen Sie die Schüssel durch ruckartiges drehen gegen den Uhrzeigersinn.

5. Reinigung

- [i]** Nach Gebrauch können Sie das Rührpaddel unter fließendem Wasser oder in der Spülmaschine reinigen

HÄUSSLER

Karl-Heinz Häussler GmbH
Nussbaumweg 1
D-88499 Heiligkreuztal
Telefon +49 73 71 / 93 77-0
Telefax +49 73 71 / 93 77-40
E-Mail: info@backdorf.de

091646-A-1023