


Betriebsanleitung

Schneebesen
NOVA

Original-Betriebsanleitung



1. Lieferumfang

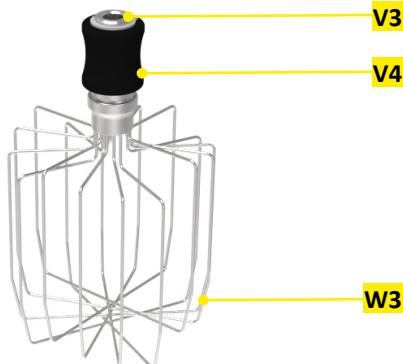

Nr.	Bezeichnung
V3	Verschlusseinheit Schneebesen
V4	Verriegelungshülse
W3	Rührpaddel

2. Produktübersicht

Verwendung

- Aufschlagen von Lebensmitteln
z. B. Eischnee, Bisquit, Sahne

Menge

- von 0,2 – 1,5 Liter

Geschwindigkeitsstufen

- Stufe 1 bis 7 verwendbar
- Sehen Sie zur genaueren Bestimmung in das im Lieferumfang enthaltene Rezeptbuch.
- Verwenden Sie das Werkzeug nie bei höherer Geschwindigkeit als im Rezept angegeben.

3. Vor der Inbetriebnahme zu beachten!

Gerät erstmalig reinigen

- i Aus hygienischen Gründen müssen alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, vor der ersten Inbetriebnahme gereinigt werden.

4. In Betrieb nehmen

⚠ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Erfassen und Aufwickeln von Kleidung oder Haaren durch rotierende Teile

Verletzungen an Kopf und Gliedmaßen

- ▶ Eng anliegende Kleidung tragen.
- ▶ Bei langen Haaren, Haare zusammenbinden.
- ▶ Keine Halsketten oder Armbänder tragen.



Schneebesen einsetzen

- ▶ Schieben Sie die Betätigungs hülse **V4** des Schneebesens mit den Fingern nach unten und führen Sie den Schneebesen auf die Schneebesenaufnahme bis er ansteht.
 - ▶ Lassen Sie die Betätigungs hülse los.
 - ▶ Drehen Sie den Schneebesen gegebenenfalls etwas nach rechts oder links, bis er spürbar einrastet.
- i** Die Betätigungs hülse muss sich wieder in oberer Stellung befinden.

Schneebesen entnehmen

- ▶ Halten Sie den Schneebesen am Schaft fest und schieben Sie die Betätigungs hülse **V4** des Schneebesens mit den Fingern nach unten. Entnehmen Sie den Schneebesen nach unten.

Das Schlagen

Zutaten einfüllen

- ▶ Klappen Sie die Schüsselabdeckung hoch.
 - ▶ Führen Sie den Schwenkkopf nach oben.
 - ▶ Füllen Sie die Zutaten in die Schüssel.
 - ▶ Drücken Sie den Schwenkkopf nach unten bis er einrastet.
- i** Falls sich der Schwenkkopf nicht nach unten drücken lässt, drehen Sie leicht am Schneebesen.

Inhalt entnehmen

- ▶ Klappen Sie den Schwenkkopf nach oben.
- ▶ Entnehmen Sie das Werkzeug.
- ▶ Lösen Sie die Schüssel durch ruckartiges drehen gegen den Uhrzeigersinn.
- ▶ Entfernen Sie die Schüssel aus der Schüsselaufnahme.
- ▶ Nehmen Sie den Inhalt aus der Schüssel.

5. Reinigung

- i** Nach Gebrauch können Sie den Schneebesen unter fließendem Wasser reinigen. Der Schneebesen ist nicht für die Spülmaschine geeignet!

HÄUSSLER

Karl-Heinz Häussler GmbH
Nussbaumweg 1
D-88499 Heiligkreuztal
Telefon +49 73 71 / 93 77-0
Telefax +49 73 71 / 93 77-40
E-Mail: info@backdorf.de

091647-A-0224