



Formdach Habo 4/6 und 6/8

1. Entfernen Sie an beiden Seiten des Ofens jeweils die oberste Schraube nahe der Front bzw. Rückwand in der Seitenwand.
2. Entnehmen sie das Dachblech **1** aus der Verpackung und legen Sie es mit der Dachfläche nach oben auf einem geeigneten Untergrund ab.
3. Entnehmen Sie die Blende **2** und **3** ebenfalls aus der Verpackung und montieren diese mit den mitgelieferten Kunststoffscheiben **4.2** und Schrauben **4.3** am Dachblech. Achten Sie dabei darauf, dass das Loch in der vorderen Blende, welches zum Aufbewahren des Thermometers genutzt werden kann, auf der linken Seite ist. Alternativ können Sie auch die vordere Dachverdeckung weglassen und die zwei Kunststoffscheiben **4.2** und Schrauben **4.3** mithilfe der Sechskantmuttern **4.5** sichern.
4. Heben Sie das Dach auf den Ofen und befestigen Sie es mit den mitgelieferten Scheiben **4.2** und Schrauben **4.3** in den in Schritt 1 freigelegten vier Gewinden der Seitenwände.
5. Befestigen Sie den Rauchrohrhalter **4.1** mit Hilfe der zwei Schrauben **4.4** oberhalb des Rauchrohrstutzens mit den dafür vorgesehenen Gewinden in der Rückwand. Sollte Ihr Ofen an der Rückwand keine Gewinde besitzen (Modelle älter BJ 8/2025), bohren Sie diese in die Ofenrückwand mithilfe der Bohrschablone, die in der Zubehörbox beiliegt.
6. Nehmen Sie den Kantenschutz **4.6** und befestigen Sie ihn an der Vorderkante des Daches. Schneiden Sie diesen dann auf die Breite Ihres Daches zu.

Achtung! Keine heißen Pfannen oder Ähnliches auf der schwarz beschichteten Fläche abstellen. (max. 180 °C)

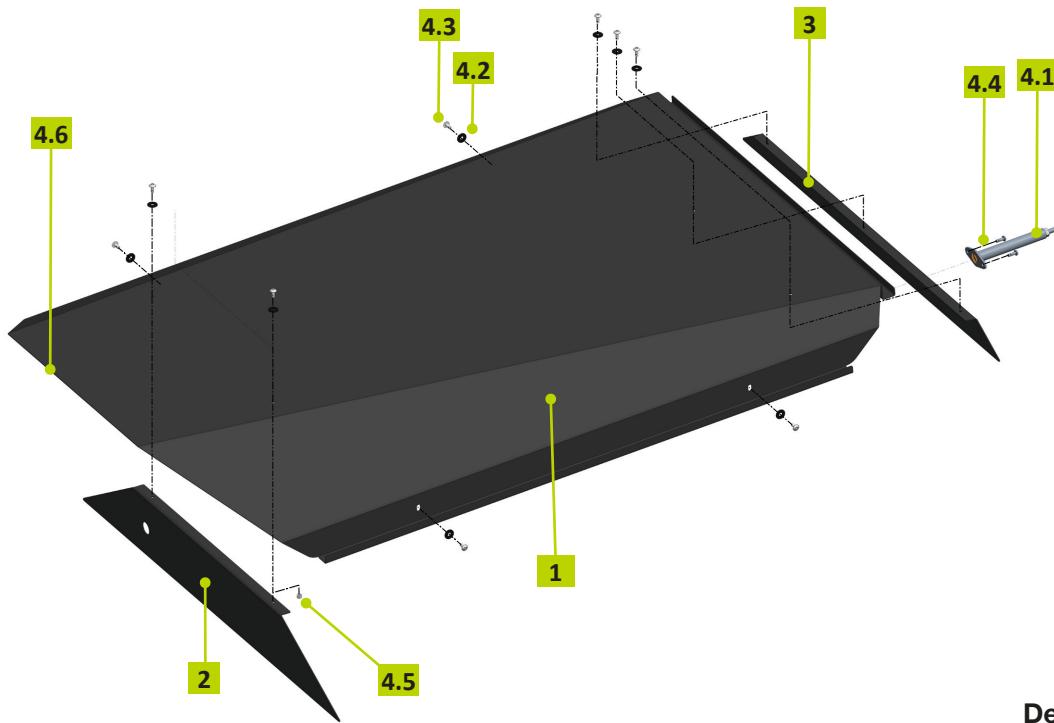

Detailansicht:

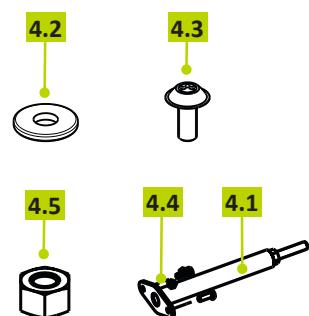

Nr.	Stk.	Bezeichnung	Nr.	Stk.	Bezeichnung
		Formdach HABO 4/6, 6/8			
1	1	Dachblech - schwarz	4.2	9	Gummi-Unterlegscheibe M6
2	1	Dachabdeckung vorne	4.3	9	Linsenschraube M5 x 12 - A2
3	1	Dachabdeckung hinten	4.4	2	Linsenschraube M5 x 14 - A2
4	1	Zubehörbox - Formdach	4.5	2	Sechskantmutter M5 - A2
4.1	1	Rauchrohrhalter	4.6	1	Kantenschutz